



PedalBox Pro

Hướng dẫn sử dụng



» Mục lục

Có gì trong hộp PedalBox Pro	3
Tổng quan về PedalBox Pro Remote	4
Tổng quan về PedalBox Pro Base	5
Hướng dẫn lắp đặt	6
Thiết lập cá nhân với PerfectTune	7
PedalBox App: Đồng bộ trên điện thoại	8
Chế độ và thiết lập	9
Chế độ nâng cao	11
Pin và sạc Remote	13
Hướng dẫn an toàn	14
Các lỗi thường gặp và cách xử lý	15



» Có gì ở trong hộp PedalBox Pro

- ❶ PedalBox remote
- ❷ Bộ điều khiển PedalBox base
- ❸ Sách hướng dẫn
- ❹ Giá treo
- ❺ Miếng dán
- ❻ Dây rút



» Tổng quan PedalBox Pro

- 1 Nút tròn Programs
- 2 Đèn hiển thị tình trạng Pin
- 3 Đèn hiển thị mức tinh chỉnh
- 4 Nút tinh chỉnh giảm
- 5 Nút tinh chỉnh tăng
- 6 Nút chức năng
- 7 Chế độ chống trộm
- 8 Chế độ giới hạn
- 9 Cổng sạc Remote




» Giới thiệu bộ điều khiển PedalBox base

- 1 Lỗ xỏ dây rút
- 2 Đèn LED hiển thị
 - Xanh lá: Chế độ Eco
 - Tím: Chế độ City
 - Cam: Chế độ Sport
 - Đỏ: Chế độ Sport+



» Hướng dẫn lắp đặt

Đừng bao giờ lắp đặt khi vẫn đang nổ máy và On chìa khóa. Vui lòng tắt máy và chờ khoảng 5 phút trước khi bắt đầu quá trình lắp đặt

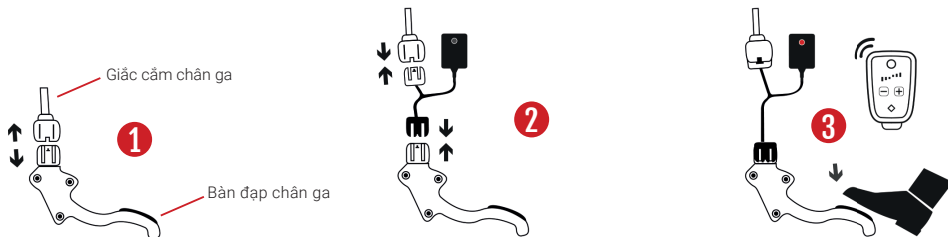

- 1 Ngắt kết nối điện ở chân ga
- 2 Cắm bộ điều khiển PedalBox Base vào 2 đầu vừa ngắt kết nối. Chờ khoảng 30 giây đèn LED sẽ sáng lên ngay khi được kích hoạt
- 3 Đồng bộ Remote với bộ điều khiển PedalBox Base bằng cách giữ và nhấn nút cộng trong vài giây.
 - Nút program và đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh dương.
 - Remote sẽ tự động kết nối với Base qua Bluetooth

Lúc này PedalBox Pro đã sẵn sàng, hãy chuyển qua bước thiết lập tính năng PerfectTune

Bạn có thể cho Remote của PedalBox vào chùm chìa khóa xe hoặc sử dụng các miếng dán có sẵn trong hộp và dán ở phía bên phải của vô lăng hoặc các vị trí thích hợp sao cho thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng

» Thiết lập cá nhân với PerfectTune (Bắt buộc)

PerfectTune để PedalBox tương thích hoàn toàn với xe, và để kích hoạt tính năng Chống trượt + Chống đạp nhầm chân ga!



Bật ON chia (không nổ máy)



Nhấn và giữ 2 nút cộng và trừ (5 giây) cho đến khi:

- Màn hình hiển thị tất cả các vạch xanh & đỏ
- Nút tròn (Program) nhấp nháy màu trắng.



Nhấn chậm rãi chân ga đến 100%. Đèn trên màn hình báo hiệu vị trí chân ga đang nhấn:

- Khi nhấn hết 100% chân ga, đèn hiển thị ở mức đỏ cao nhất (3 vạch). **Nếu nhấn hết chân ga mà đèn không hiển thị ở mức 3 vạch đỏ thì vui lòng kiểm tra và loại bỏ các vật cản ở dưới chân ga (thảm lót sàn hoặc đồ dùng cá nhân ...)**


- Khi nhả hết chân ga, đèn hiển thị ở mức xanh lá cây thấp nhất

Bạn có thể nhấn chân ga vài lần để đảm bảo việc tự học tốt hơn.



Nhấn giữ nút tròn trong 5 giây để hoàn tất, và lúc này PedalBox Pro đã tương thích hoàn hảo với chiếc xe của bạn

» PedalBox App: Đồng bộ trên điện thoại

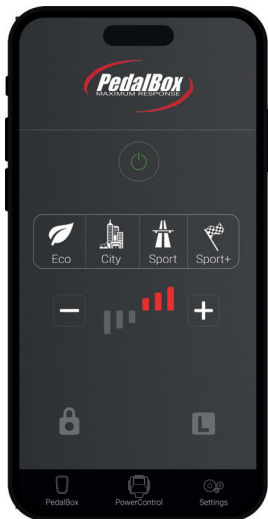

Bên cạnh hàng loạt tính năng mới hấp dẫn thì giờ đây PedalBox Pro có thể được thao tác dễ dàng và tiện lợi ngay trên bộ điều khiển không dây hoặc trên điện thoại thông minh. Vui lòng tải ứng dụng DTE PedalBox hoàn toàn miễn phí trên App Stores (hệ điều hành iOS) hoặc Google Play (hệ điều hành Android)

Apple iPhone

- Hãy kiểm tra chắc chắn PedalBox Pro của bạn đang hoạt động ở chế độ City, Sport hoặc Sport+
- Và để đảm bảo an toàn, vui lòng không khởi động động cơ
- Mở App DTE PedalBox và làm theo chỉ dẫn.
- Điện thoại của bạn sẽ được kết nối với PedalBox Pro dưới tên PBP hoặc PBP-xxxxxxxxx
- Nếu được yêu cầu nhập PIN Code, hãy nhập dãy số serial ở phía sau của **PedalBox Base**



Android

- Hãy kiểm tra chắc chắn PedalBox Pro của bạn đang hoạt động ở chế độ City, Sport hoặc Sport+
- Và để đảm bảo an toàn, vui lòng không khởi động động cơ
- Mở thiết lập Bluetooth trên điện thoại Android
- PedalBox Pro sẽ xuất hiện dưới tên PBP hoặc PBP-xxxxxxxxx trong quá trình ghép đôi.
- Nếu được yêu cầu nhập PIN Code, hãy nhập dãy số serial ở phía sau của **PedalBox Base**



PedalBox App tương thích với điện thoại Apple iPhones (từ 4S) và hệ điều hành iOS 10 trở về sau và các điện thoại HDH Google Android phiên bản 7.1.1 hoặc cao hơn và có kết nối Bluetooth

» Các chế độ và thiết lập

Lựa chọn chế độ

-  **ECO**
Đèn LED màu xanh lá
-  **CITY**
Đèn LED màu tím
-  **SPORT**
Đèn LED màu cam
-  **SPORT PLUS**
Đèn LED màu đỏ
-  **STOCK**
Đèn màu trắng
-  **LIMIT MODE**
Đèn LED bên phải màu vàng
-  **IMMOBILISER**
Đèn LED bên trái hiển thị màu xanh (tắt) / đỏ (bật)



Thiết lập tối ưu

-  **Nút tinh chỉnh tăng**
Đèn hiển thị màu đỏ, tối đa 3 mức
-  **Nút tinh chỉnh giảm**
Đèn hiển thị màu xanh, tối đa 3 mức



Hình minh họa PedalBox Pro ở chế độ Sport Plus - mức phản hồi chân ga cao nhất

» Các chế độ và thiết lập

Pedalbox Pro sẽ khởi động với thiết lập cuối cùng (nhà sản xuất để sẵn chế độ City) và bạn có thể chọn 1 trong 5 chế độ lái tùy thuộc vào sở thích cá nhân

Chuyển chế độ

Nhấn nút tròn (Program) để chuyển qua các chế độ [CITY, ECO, SPORT, SPORT PLUS và STOCK]. Sau đó, để thiết lập tối ưu theo sở thích, hãy nhấn nút tinh chỉnh cộng hoặc trừ

Giới thiệu các chế độ

- CITY** Bạn nên sử dụng Chế độ City Mode này khi lái xe trong khu vực đô thị hay các vùng đông dân cư.
- SPORT** Ở chế độ này phản ứng chân ga đã được cải thiện rõ rệt và nó phù hợp với mọi tình huống lái xe. Động cơ phản ứng nhanh hơn rất nhiều và thể hiện rõ nhất khi bạn tăng tốc hay vượt xe
- SPORT+** Chế độ Thể thao Sport+ sẽ mang lại độ phản ứng chân ga tối đa nằm trong phạm vi cho phép của chiếc xe. Đây cũng là thiết lập mang lại hiệu suất tuyệt vời nhất cho bạn
- ECO** Chế độ ECO sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu trên mọi hành trình. Để đạt được điều này, chương trình sẽ giảm mức tiêu hao nhiên liệu bằng cách chỉ cho phép xe tăng tốc ở mức vừa phải. Chế độ được lập trình để tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể
- STOCK** Đây là thiết lập nguyên bản của xe

» Chế độ nâng cao

Limit mode (Chống đạp nhầm chân ga)

Luôn giữ an toàn cho bản thân và những người lái xe khác trên đường. Với Chế độ giới hạn, những người mới có bằng lái hoặc các nhân viên đỗ xe khách sạn luôn có được sự an toàn và kiểm soát khi điều khiển xe của bạn, loại bỏ việc đạp nhầm chân ga, đặc biệt là trên những chiếc xe thể thao mạnh mẽ.

Bước 1: Nhấn giữ nút hình thoi (Nút chức năng) trong 3 giây cho đến khi đèn L hiển thị màu vàng

Bước 2: Nhấn nút cộng hoặc trừ để tinh chỉnh mức chống đạp nhầm chân ga theo hướng dẫn dưới đây



20% độ mở bướm ga
(chống đạp nhầm chân ga ở mức cao nhất)



50% độ mở bướm ga



80% độ mở bướm ga
(chống đạp nhầm chân ga ở mức thấp nhất)

» Chế độ nâng cao

Immobiliser (Chế độ chống trộm)

Bảo vệ cho chiếc xe của bạn với PedalBox Pro và ngăn chặn hành vi trộm cắp do sự can thiệp từ bên ngoài. Xe sẽ chỉ khởi hành được nếu remote của PedalBox Pro hoặc điện thoại di động được kết nối và nằm trong phạm vi cho phép

Đồng thời PedalBox Pro sẽ bảo vệ bạn khỏi các lỗ hổng bảo mật từ chìa khóa thông minh Keyless Go. Lỗ hổng này có thể khiến kẻ trộm dễ dàng lấy cắp chìa khóa xe của bạn. PedalBox Pro không cung cấp cho kẻ trộm khả năng này và do đó, bổ sung bảo vệ chiếc xe của bạn chống lại các hành vi trộm cắp

Chân ga của xe sẽ bị vô hiệu hóa cho tới khi khởi động lại. Nếu chế độ chống trộm được bật lên, PedalBox Pro sẽ gửi thông tin tới ECU của xe để khóa chân ga, kể cả khi người lái có đạp ga hay không

Nếu Remote hay điện thoại đã kết nối được tìm thấy ở gần, chế độ chống trộm sẽ tự động tắt cho tới lần khởi động tiếp theo.

Nhấn nút chức năng hình thoi để kích hoạt tính năng chống trộm

- Đèn màu đỏ: Tính năng chống trộm đang được bật

- Đèn màu xanh: Tính năng chống trộm đã tắt



Bật



Tắt

* Tính năng chống trộm chỉ được kích hoạt khi điện ngắt ở toàn xe, vì vậy tùy theo từng dòng xe mà sau khi khóa xe từ 1 đến 5 phút thì tính năng chống trộm được kích hoạt

* Để tắt tính năng chống trộm tạm thời (lần sau khởi động xe tính năng chống trộm vẫn bật), chỉ cần bật PedalBox Remote hoặc kết nối App điện thoại

* Để tắt tính năng chống trộm hoàn toàn, nhấn nút hình thoi để chuyển đèn sang màu xanh lá cây

» Pin và sạc Remote

Điều khiển từ xa của PedalBox Pro chạy bằng pin sạc có thể sạc qua cổng micro USB. Sau khi xuất xưởng pin đã được sạc khoảng 40%. Pin phải được sạc đầy qua cổng USB ít nhất hai giờ trước khi sử dụng

Để tiết kiệm Pin Remote sẽ tự động tắt khoảng 30 giây sau khi không sử dụng. Đối với người sử dụng bình thường (một ngày sử dụng Remote 6 đến 10 lần) thì thời lượng pin sẽ kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần sau khi sạc đầy.

Khi đèn báo tình trạng pin màu đỏ, Remote chỉ có thể sử dụng được 10-15 lần, bạn nên sạc pin nhanh nhất có thể. Pin có thể bị chai hoàn toàn và sẽ bị từ chối bảo hành nếu không kịp sạc

Thời gian sạc từ 0% lên 100% thường là 4 giờ. Hãy sạc PedalBox Remote đúng cách để đảm bảo tuổi thọ pin lâu dài

» Lưu ý

Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn an toàn dưới đây



Không bao giờ được lắp đặt khi chìa khóa đang ON.

Vui lòng tắt chìa khóa và chờ khoảng 5 phút (điện ngắt hoàn toàn) trước khi lắp đặt

Hãy chắc chắn các dây cáp kết nối được lắp đặt gọn gàng, không ảnh hưởng tới chân ga của xe. Bạn có thể sử dụng dây rút để cố định các dây cáp

Cố định vị trí của PedalBox với giá gắn đi kèm và luôn nằm trong tầm nhìn của tài xế. Tuyệt đối không đưa PedalBox cho các hành khách đi cùng khi không được sự cho phép của tài xế

Trong mọi trường hợp, hãy chỉnh các thiết lập của bạn khi xe đang đứng yên hoặc chạy với tốc độ rất chậm. Bạn có thể test các chế độ và thiết lập mới một cách cẩn thận và từ từ. Cảm nhận nó



Mỗi một dòng xe đều có khả năng tăng tốc khác nhau, do đó hãy điều chỉnh thiết lập của PedalBox ở một phạm vi thay đổi nhỏ (+1 hoặc -1).

Không bao giờ được thiết lập PerfecTune khi xe đang di chuyển

Chỉ nên kích hoạt **Limit Mode** khi xe đang đứng yên và làm quen chế độ này ở một khu vực an toàn



Đảm bảo rằng chế độ chống trộm đã được mở khóa trước khi di chuyển

Hãy luôn chú ý đến các biển báo giao thông

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến lắp đặt và các tính năng an toàn, hãy liên hệ với các cửa hàng đại lý chính hãng để được hỗ trợ

Mô tả lỗi thường gặp

Cách xử lý

Đèn LED không sáng

Kiểm tra lại các kết nối và PedalBox đã được bật lên chưa?
Thử bật chìa khóa và khởi động xe
Nếu đèn vẫn không sáng, hãy liên hệ ngay với đại lý để được hỗ trợ.

Xe tăng tốc không mượt

Vui lòng kiểm tra toàn bộ kết nối
Chắc chắn các giắc cắm đã được lắp đúng cách?
Đèn LED có sáng không? Bạn có thay đổi chế độ không?

Đèn báo EML hiển thị hoặc xe chuyển sang chế độ LIMP.

Giảm các thiết lập bằng cách nhấn nút trừ
Hãy thử chuyển qua một chế độ khác
Liên hệ bộ phận hỗ trợ

Đèn động cơ cảnh báo

Giảm chương trình bằng cách nhấn nút trừ

Không thấy khác biệt gì về hiệu suất

Hãy tăng các thiết lập bằng cách nhấn nút cộng
Hoặc thử chế độ khác

Tôi muốn trở lại chế độ nguyên bản

Vui lòng chuyển qua chế độ STOCK
Vui lòng tắt động cơ trước khi tháo PedalBox.
Rút các giắc kết nối và cắm lại giắc chân ga để trở về nguyên bản



NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI GREEN COUNTRY GROUP
Tầng 1, Tòa nhà Green Country, Số 1, Đường số 81, Phường Tân Quy,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

